


OBS! Är din båt rätt förtöjd?


godkända förtöjningar

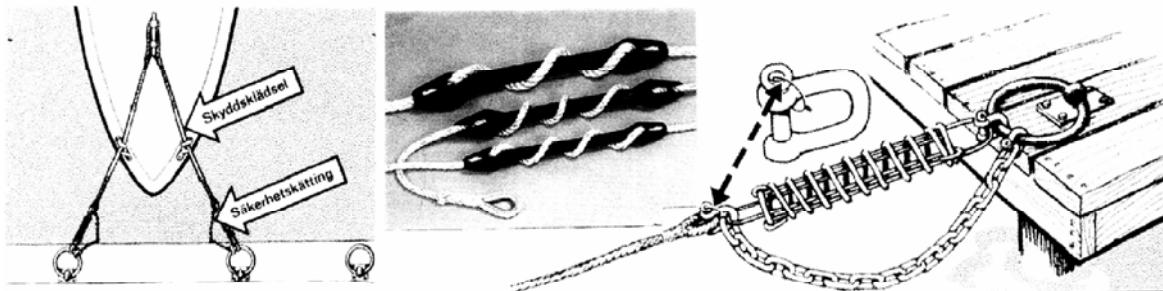

- 1) Båt vid bommar skall ha Förtöjningar i fören samt akter, med fjäder eller ryckdämpare, samt tågvirke anpassat efter båtens totalvikt, enl. ovan anvisning.
- 2) Båt förtöjd mellan stolpar skall ha två korslagda linor i aktern med ryckdämpare

Fendrar

är en mycket viktig del av en god förtöjning. De ska skydda både den egna och andra båtar. Fendrarna antal, form och storlek bestämmes av båtens längd, höjd och frivardsprofil (se bild). Du ska ha minst 3 fendar på varje båtsida. De bör ha sedan tyngd att de inte kan blåsa upp på däck.

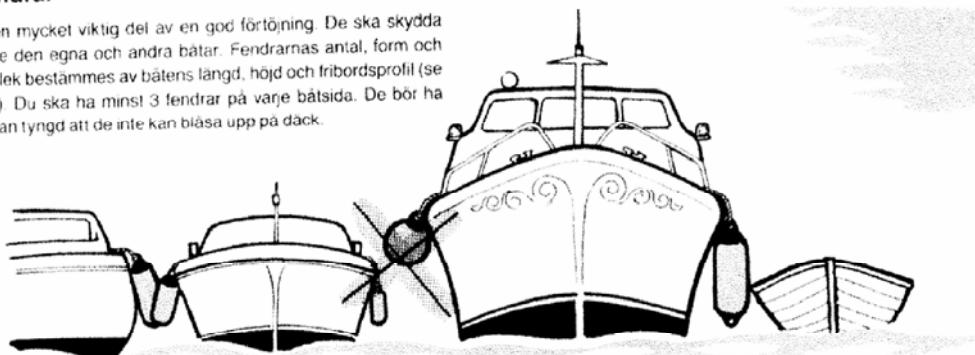


Merxhake®

OBS! Endast i skyddat läge



typ som här följer är ej tillåtna

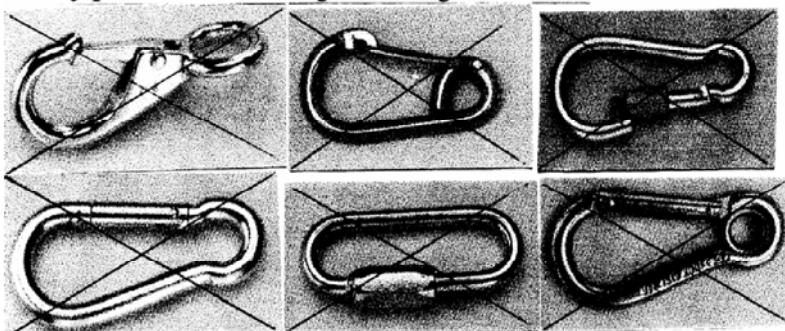

Rekommendationstabell

Båten depl. cirka ton	Tågvirke utsatt läge* diameter mm ¹	Långfibrig polyester skyddat läge** diameter mm ¹
0,2	12	10
0,5	14	12
1,0	16	14
2,0	18	14
3,0	20	16
4,0	22	18
6,0	22	20
8,0	24	22